


# Markki® pölytys- ja pyykkinarutelineet


0102 kuumasinkitty

0049 kuumasinkitty, tamppauslavalla

## Asennusohje

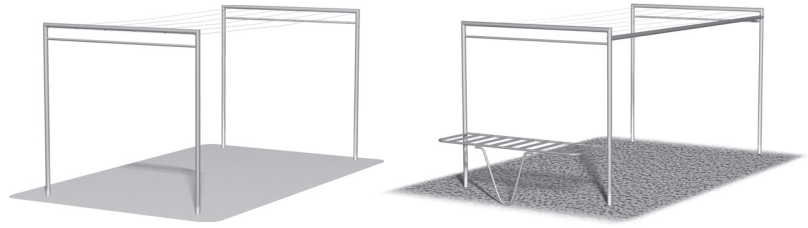


### Pölytys- ja pyykkinarutelineiden osat

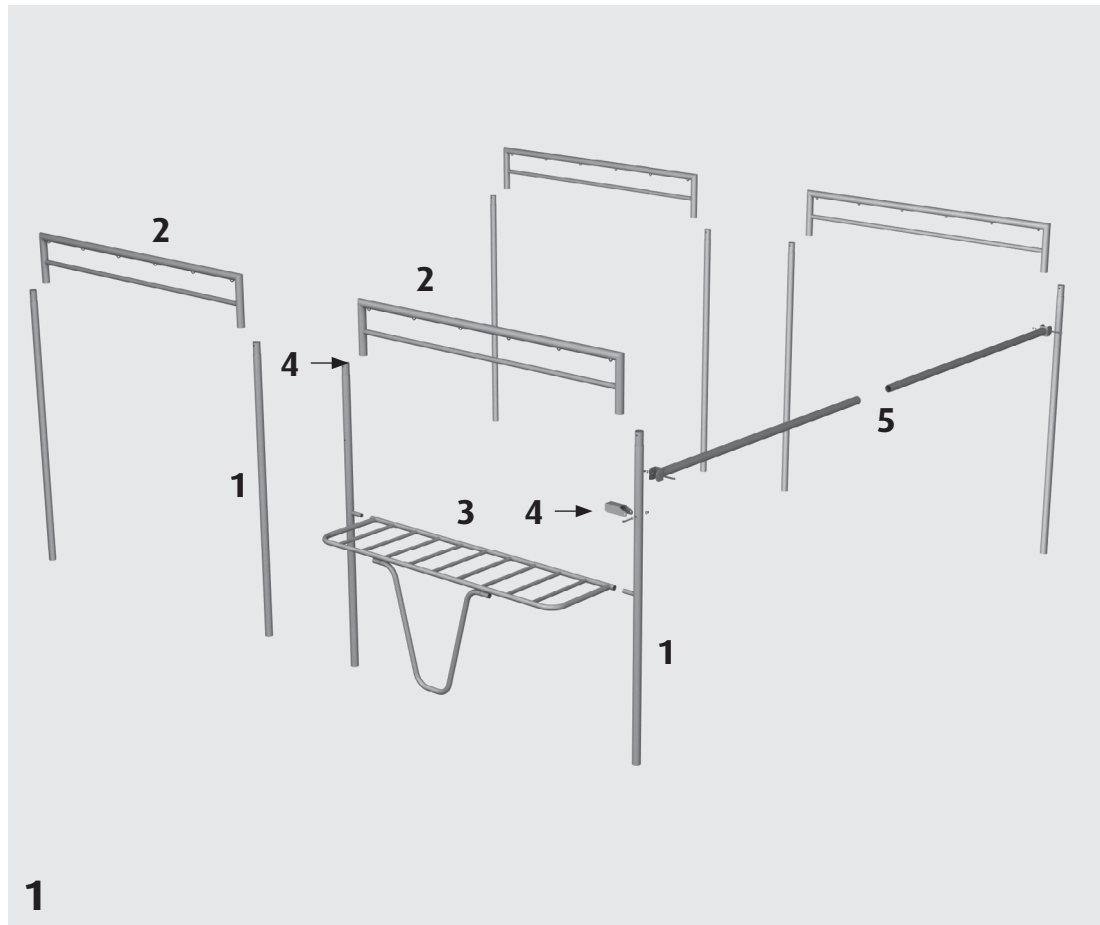


1. Pystyputki
2. Yläkaari
3. Tamppauslava
4. Lukituslaite
5. Välipuomi (lisävaruste)

### Telineen 0049 lavallisen päädyn kokoaminen


Laita ensimmäisenä lavan pystyputket maahan makuulle tukien päälle. Laita lava pystyputkien väliin kuvan 2 mukaisesti. V-aisa on valmiiksi kiinnitettyä lavaan.

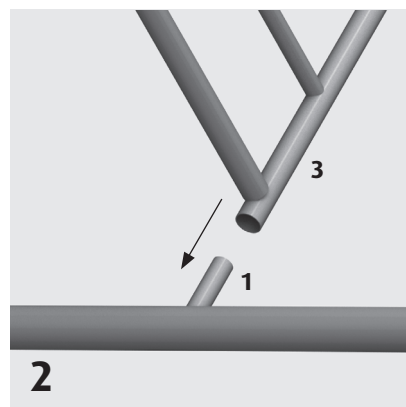

Asenna seuraavaksi yläkaari telineen pystyputkien supistuksiin kuvan **3** mukaisesti. Varmista, että yläkaari menee pystyputkien supistetun osan pohjaan molemmissa päissä.

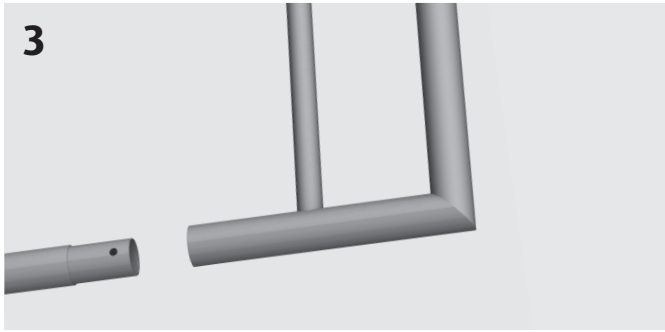

Asenna seuraavaksi lavan lukituslaite (osa 4) toisen pystyputken reikään M8x70-ruuvilla ja mutterilla aluslevyjä molemmin puolin käyttäen kuvan **4** mukaisesti. Älä kiristä liikaa, koska lukituslaitteen on liikuttava kevyesti.

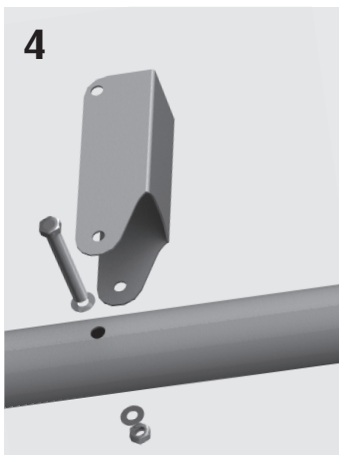

#### Lavattoman päädyn kasaus telineisiin

Telineen 0049 lavaton pääty ja telineen 0102 molemmat päädyt kootaan maassa makuullaan kuvan **3** mukaisesti. Varmista, että yläkaari menee pystyputkien supistetun osan pohjaan molemmissa päissä.

#### Seuraaviin työvaiheisiin tarvitaan kaksi asentajaa



Kaiva telineelle seuraavaksi piirroksen **5** mukaiset kuopat maahan.

Lisävarusteena saatavan välipuomin asennusta varten telineen päätyjen sisämitan on oltava 3900 mm.

Nosta telineen päädyt kaivettuihin kuoppiin. Varmista päätyjen kohtisuoruus ristimitalla ja suoruus vesivaäällä. Lisävarusteena saatava välipuomi asennetaan kuvan **6** mukaisesti ennen valamista. Tue telineen päädyt hyvin, ennen kuin kuopat täytetään betonilla.

Ennen valupaakun peittämistä on betonin annettava kuivua 10 h. Valupaakkujen kuivuttua tiivistä ja tasoita maa niiden ympäriltä.

Tarkista lopuksi kaikkien ruuvi-liitosten kireys sekä lavan ja lukkolaiteen toiminta. Vältä ruuvi-liitosten tarpeetonta kiristämistä, ettei sinkkipinnoite vaurioidu. Asenna pyykkinaru yläkaarien väliin.

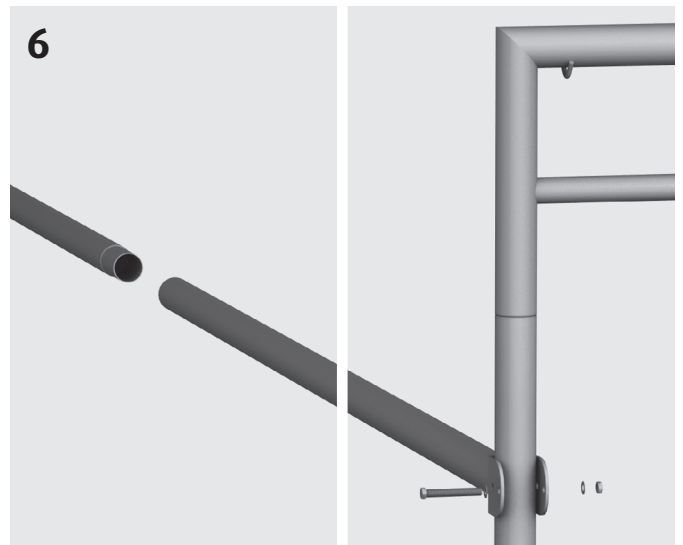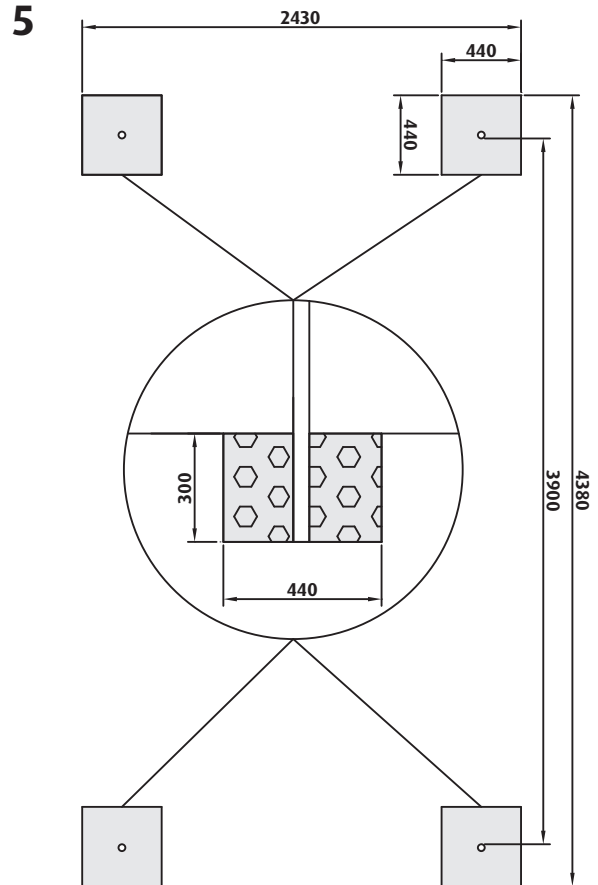

**Välipuomi (lisävaruste):** asennusta varten telineen päätyjen sisämitan on oltava 3900 mm. Työnnä putket sisäkkäin, supistetun osan pohjaan saakka. Asenna välipuomi halutulle korkeudelle, ja kiristä korvakkeiden uloimmista rei'istä M8x70-ruuveilla ja muttereilla, molemmin puolin aluslevyjä käyttäen.

#### Huolto ja kunnossapito

Pinnat puhdistetaan hankaamattomalla pesimellä puolen vuoden välein, samalla tarkistetaan kiinnitysruuvien kireys.

**Huom!** Tuuletusteline ei ole kiipeily- tai leikkiväline!

#### Toimisto/tuotanto

Ollinkankaantie 108  
62420 Korttesjärvi  
Puh. (06) 488 0900  
Fax (06) 488 5361  
markki@markki.fi

#### Oulu/myyntivarasto

Laakeritie 9  
90620 Oulu  
Puh. (08) 817 6062  
Fax (08) 817 6254

#### Tuusula/myyntivarasto

Ristikiventie 101  
04300 Tuusula  
Puh. (09) 275 2318  
Fax (09) 275 2377

