
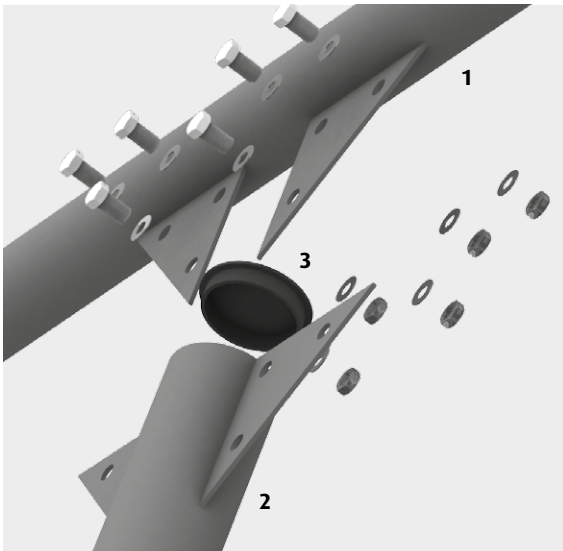


# Markki® T-pyykkinaruteline

**Asennusohje** 0200 kuumasinkitty, #0201 maalattu, #0204 kuumasinkitty ja maalattu  
Telineen asennuksessa tarvitaan kaksi asentajaa

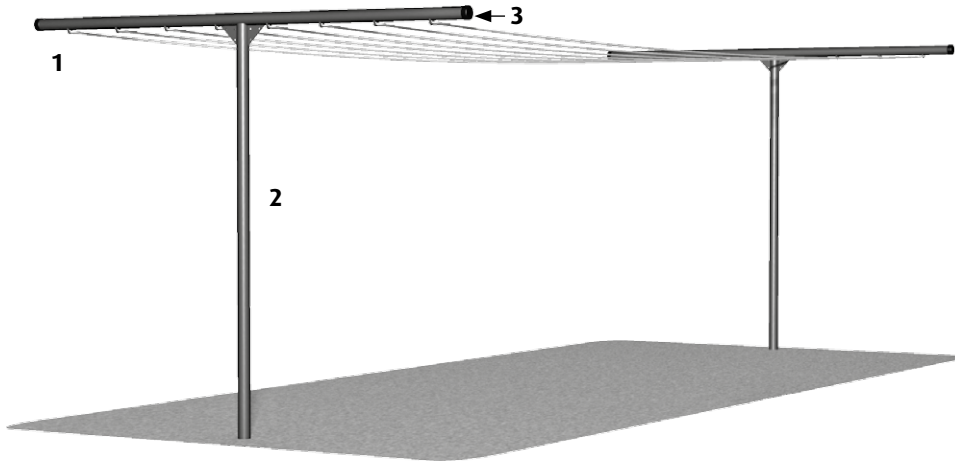

Asenna ensimmäisenä yläpalkit (1) molempiin pystyputkiin (2) käyttäen M8x16-ruuveja ja muttereita, aluslevyt molemmiin puolin. Työnnä ennen asennusta pystyputkien yläpäihin ja yläpalkin molempiin päihin mustat muovitulpat (3).


Kaiva seuraavaksi alla olevan piirroksen mukaiset kuopat maahan. Lisävarusteena saatavan välipuomin asennusta varten telineen päätyjen sisämitan on oltava 4 000 mm (ks. Lisävarusteet takasivulla). Nosta telineen päädyt kaivettuihin kuoppiin. Varmista päätyjen kohtisuoruus ristimitalla ja suoruus vesivaa'alla. Jos telineeseen asennetaan lisävarusteena saatava välipuomi, asennetaan se ennen valamista. Tue telineen päädyt hyvin, ennen kuin kuopat täytetään betonilla. Ennen valupaakun peittämistä on betonin annettava kuivua 10 h. Valupaakkujen kuivuttua tiivistä ja tasoita maa niiden ympäriltä.

Tarkista lopuksi kaikkien ruuviliitosten kireys. Vältä tarpeetonta kiristämistä, ettei sinkki- tai maalipinnoite vaurioidu.

## Huolto ja kunnossapito


Pinnat puhdistetaan hankaamattomalla pesimellä puolen vuoden välein.

**Huom!** Pyykkiteline ei ole kiipeily- tai leikkiväline.

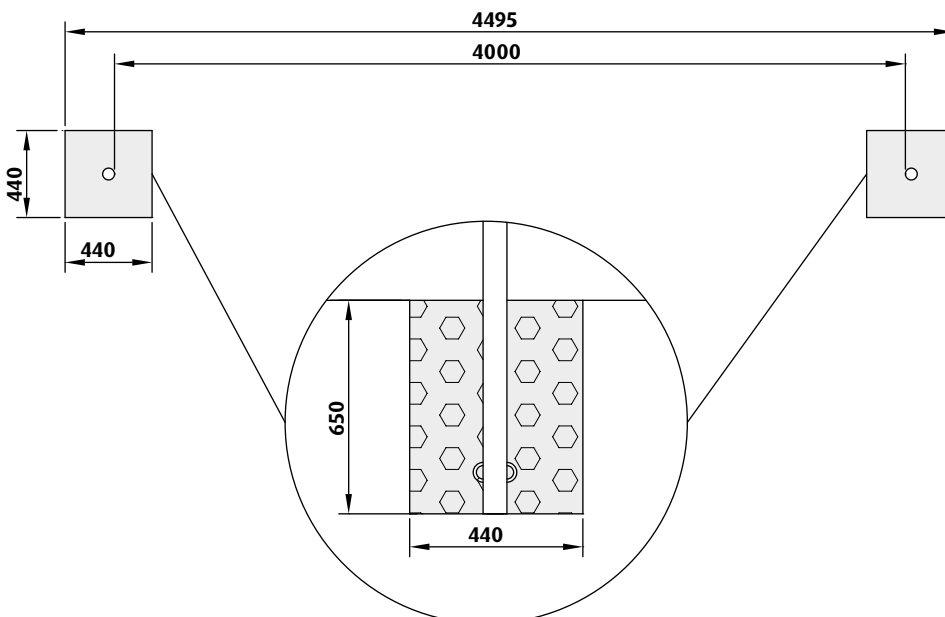

# Lisävarusteet

LISÄVARUSTE	kuumasinkitty	maalattu	kuumasinkitty+maalattu
Välipuomi	0154	#0155	#0159
Pyykkikoriteline	0205	#0206	
Pyykkivaijeri	0187	50 m, muovipinnoitettu, Ø 4 mm	

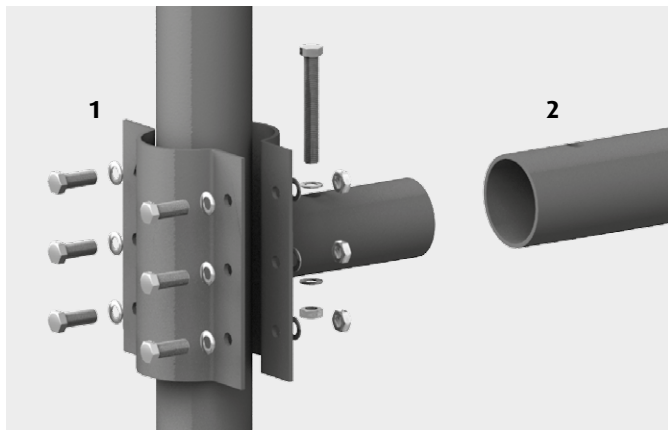


## Välipuomi

Asennusta varten telineen päätyjen sisämitan on oltava 4000 mm. Asenna ensin pantojen (1) sisäosat välipuomin (2) molempiin päihin, ja lukitse paikoilleen M8x70-ruuvilla ja mutterilla. Asenna seuraavaksi välipuomi halutulle korkeudelle ja lukitse paikoilleen pantoja käyttäen M8x25-ruuveilla ja muttereilla, aluslevyt molemmin puolin viereisen kuvan mukaisesti.



## Pyykkikoriteline

Pyykkikoriteline voidaan asentaa kaikkiin telineisiin joissa pystyputki Ø 60 mm. Pantakiinnitys telineen pystyputkeen. Asenna pyykkikoriteline halutulle korkeudelle ja lukitse paikoilleen pantaa käyttäen. 6 kpl M8x25-ruuveja ja muttereita, aluslevyt molemmin puolin.

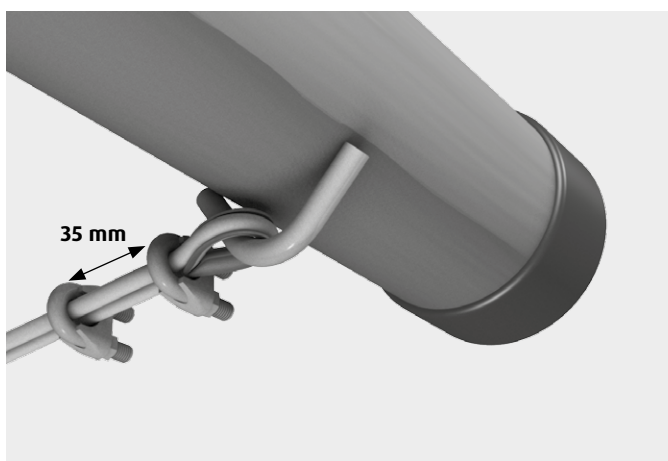

## Pyykkivaijeri

Asenna pyykkivaijeri pujottaen se narulenkien läpi. Kiinnitä vaijerin alku- ja loppupää yllä olevan kuvan mukaisesti käyttäen koussia ja kahta sakkelia molemmissa päissä. Kiinnitä sakkelit 35 mm päähän toisistaan. Vaijeri on oikealla kireydellä, kun se "roikkuu" yläkaarien välillä n. 5-10 mm. Lyhennä tarvittaessa ylimääräinen vaijeri. Varmista, että vaijerin päähän ei jää teräviä irtosäikeitä, joihin vaatteet voivat tarttua.

## Valmistaja:

### Markki Oy

Ollinkankaantie 108  
62420 Korttesjärvi  
Puh. (06) 488 0900  
Fax (06) 488 5361  
markki@markki.fi



[www.markki.fi](http://www.markki.fi)

