


Markki®-pyykkinaruteline Y-tuuletustelineeseen



Asennusohje 0084 sinkitty, 0085 tummanharmaa, 0086 vihreä

Pyykkinaruteline on lisävaruste kiinteäkehäiselle tuuletustelineelle (tuotenumerot 0077, 0078, 0079). Pyykkinaruteline asennetaan kiinteäkehäiseen tuuletustelineeseen toisen yläkaaren tilalle.

Asenna molempiin pyykkinarutelineen narukaarien reikiin valkoiset muoviholkkit molemmin puolin (kuva 2).

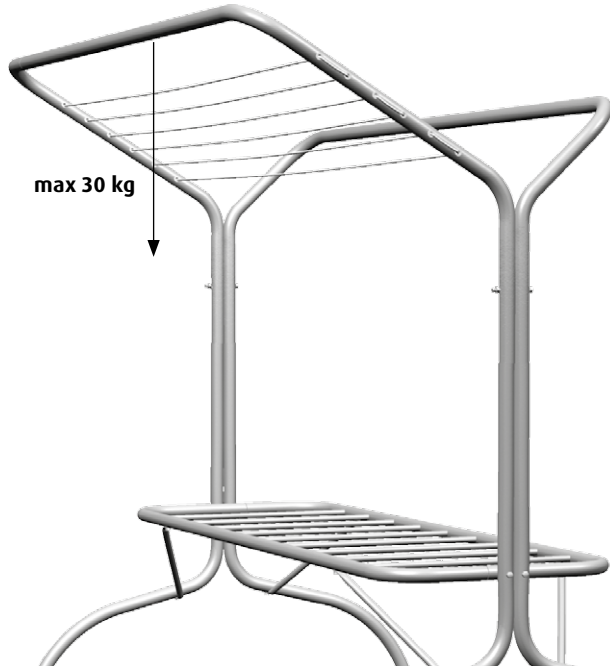

Nosta toinen kiinteä yläkaari pois paikoiltaan (kuva 1).

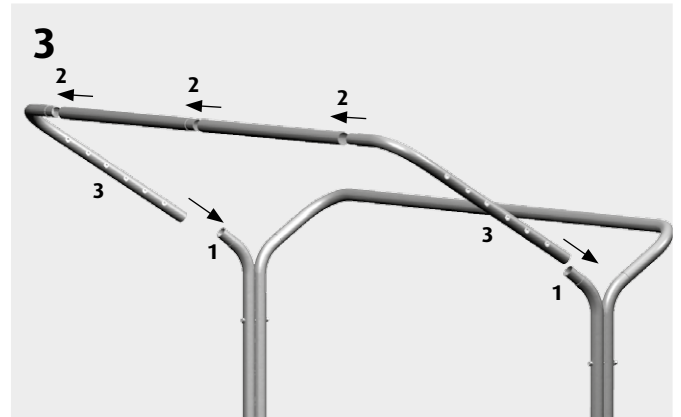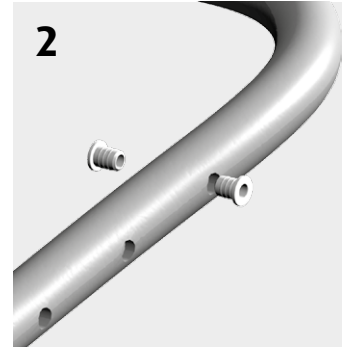

Asenna tämän jälkeen kuvan 3 mukaisesti pyykkinarutelineen narukaaret vinosti ylhäältäpäin yläkaarien mutkien supistuksiin (1). Yhdistä seuraavaksi väliputken osat toisiinsa ja asenna väliputki narukaarien väliin kuvan 3 mukaisesti. Varmista, että kaikki liitokset menevät supistetun osan pohjaan (2). Pujota lopuksi pyykkinaru kireälle narukaarien väliin (3).

Sinkityissä pyykkinarutelineessä putken pinnassa oleva suoja-aine on pyyhittävä ennen käyttöä pois esim. astianpesuaineella.

Huolto ja kunnossapito

Pinnat puhdistetaan hankaamattomalla pesimellä puolen vuoden välein, samalla tarkistetaan kiinnitysruuvien kireys.

HUOM! Tuuletusteline ei ole kiipeily- tai leikkiväline!

Valmistaja:

Markki Oy

Ollinkankaantie 108
62420 Korttesjärvi
Puh. (06) 488 0900
Fax (06) 488 5361
markki@markki.fi



www.markki.fi

MARKKI®